


**1** ALGEMEEN: meet de breedte en hoogte van de ruimte 3 keer.

Meet bij de schuifdeuren op de plek waar schuifwand komt. Dit is meestal 10 cm voor het interieur (bij een interieur van 60 cm diep dus op 70 cm)

Meet bij het interieur langs de achterwand

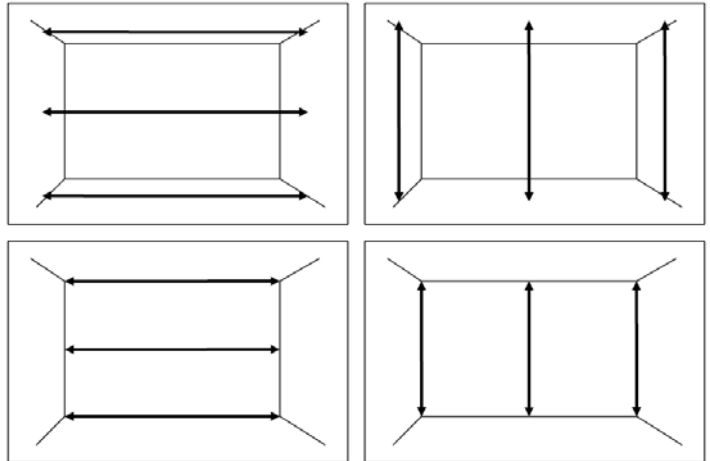


**2** Verwijder de PLINTEN zodat de deuren straks aansluiten op de muren en meet vervolgens van muur tot muur (a)

of:

bestel een muurlijst (b) en meet tussen de muurlijsten (c)

Verwijder de achterste plint (d) bij het plaatsen van het interieur zodat er geen kier ontstaat tussen interieur en achterwand

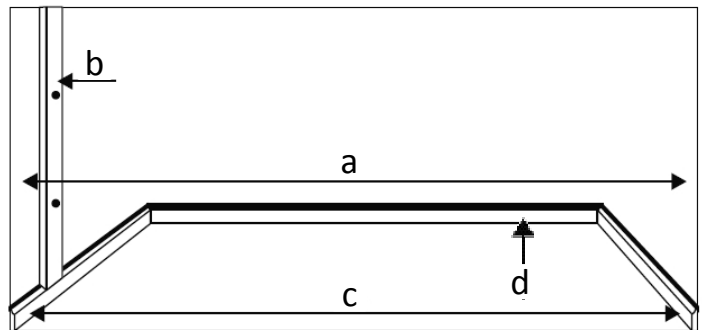

**3** ORDERINGSVOORBEELDEN SCHUIFDEUREN

tweesporige rails (staal en aluminium)

driesporige rails (alleen aluminium)

enkelsporige rails (alleen aluminium)




**4** TOEGANKELIJKHEID van de binnenkast.

Plan de interieursegmenten recht achter de deuren zodat ze toegankelijk blijven. De verticale staanders van het interieur komen achter de overlapping van de schuifdeuren.

Plan zoveel mogelijk deuren met gelijke breedte. Ongelijke deuren leiden meestal tot een slecht toegankelijk interieur

goed toegankelijk

slecht toegankelijk

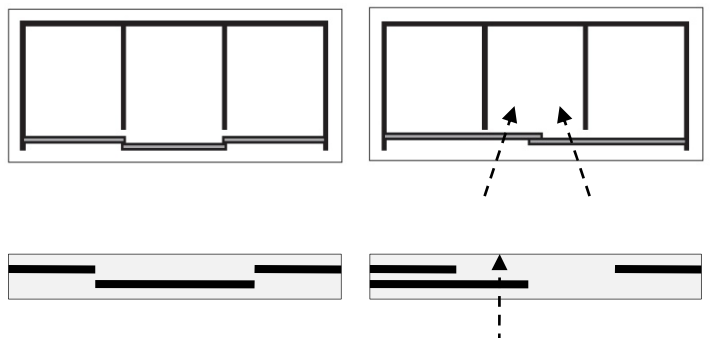


# 5


## SCHUINE PLAFONDS:

Een belangrijke voorwaarde waaraan een situatie met een schuine plafond moet voldoen, is de maximale lengte van het schuine gedeelte. Als deze overschreden wordt, kunnen de deuren niet helemaal open (slechte toegankelijkheid van het interieur).


bij 3 deuren

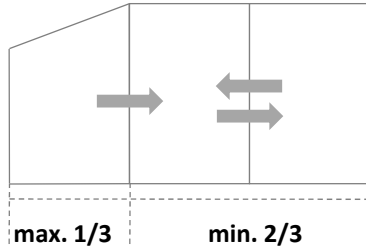




bij 4 deuren

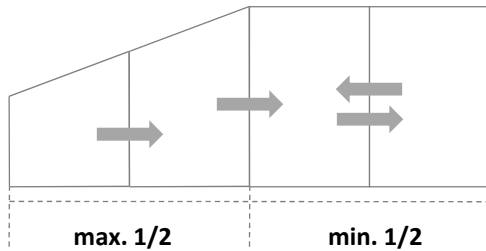

bij 5 deuren

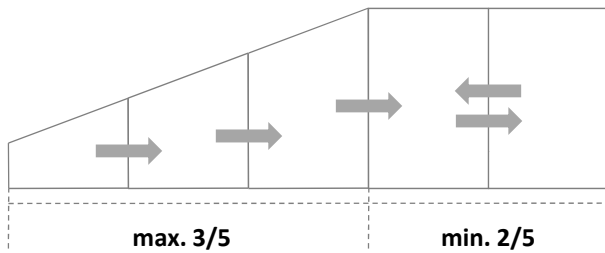

## Maten die opgemeten moeten worden bij schuine plafonds:

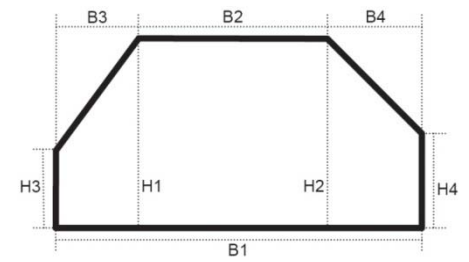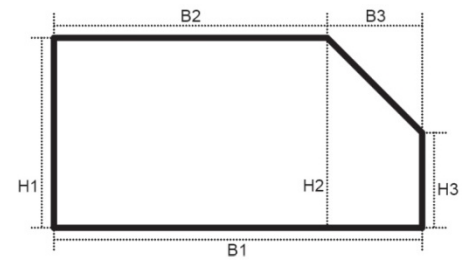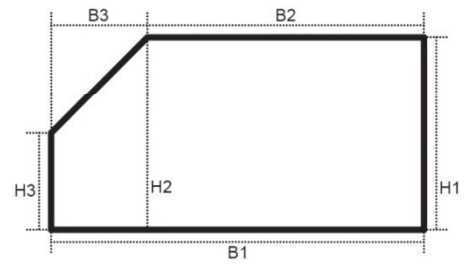

# 6

## INLOOPKASTEN

Een inloopkast op maat bestaat uit drie normale interieurs (a, b en c) die onderling verbonden worden door hoekplanken (d). De minimale breedte van deze hoekplanken is 300 mm.

Neem de maten van de drie achterwanden op.

