
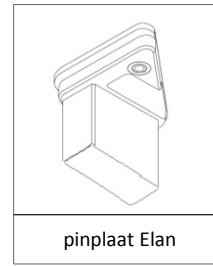


onderdelen

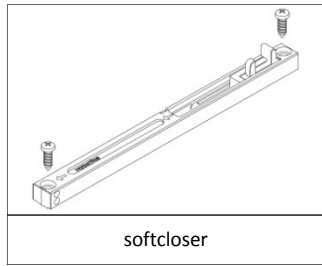

bevestiging variant links (bij de rechter variant de montage in spiegelbeeld doen)

1

afstand A

afstand B

voorkant schuifdeur

sluitrichting

softcloser : afstand B mm vanaf buitenkant schuifdeur tot begin softcloser

pinplaat : afstand A vanaf buitenkant van de rail tot begin pinplaat

Afstand A:	Design/Elan=250mm	Stijl=300mm
Afstand B :	Design/Elan=75mm	Stijl=125mm

2

Design & Elan

Stijl

sluitrichting

sluitrichting

span de grijper van de softcloser voordat de deur in de rails geplaatst wordt

3

X

LP

90°

2 mm

kort de pinplaat in met een kleine metaalzaag, waarbij:

X = bovenkant rail tot bovenkant zijstijl van de deur

LP = lengte van de pin

$LP = X - 25 \text{ mm}$

- 1 pinplaat in de bovenrail steken
- 2 pinplaat kwartslag naar rechts draaien en naar de juiste positie schuiven
- 3 schroeven aandraaien