



onderdelen




opbouw in stappen

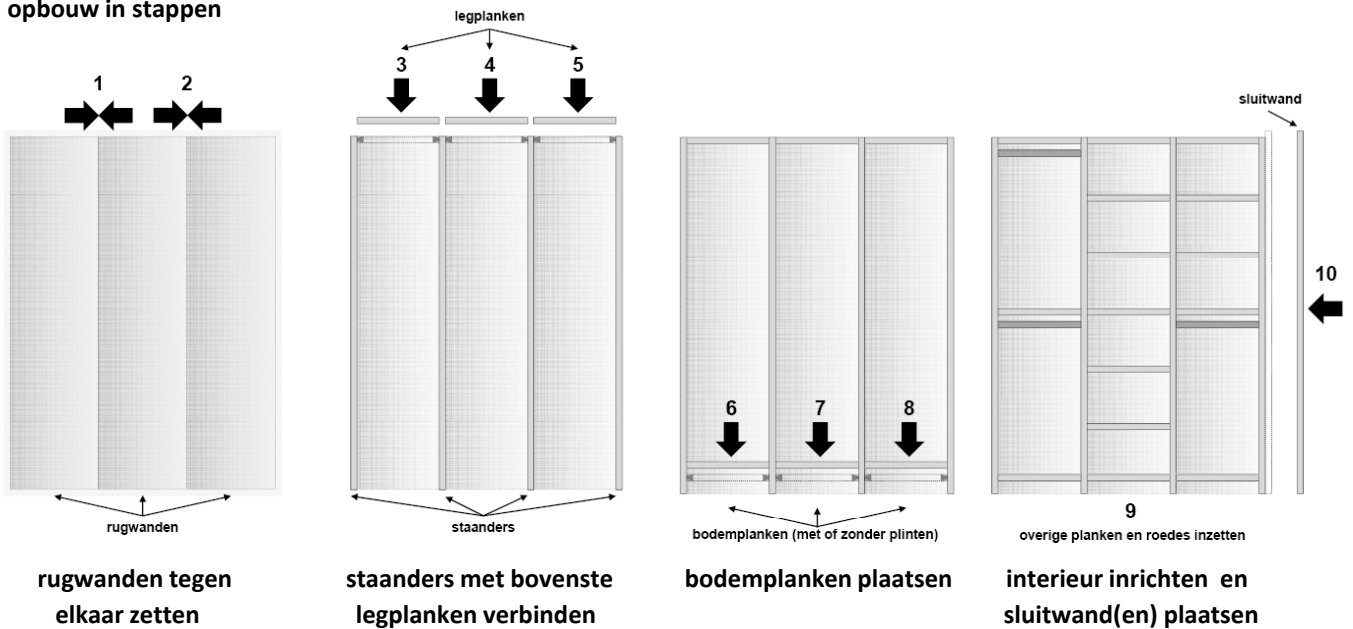

positionering sluitwand en muurlijst

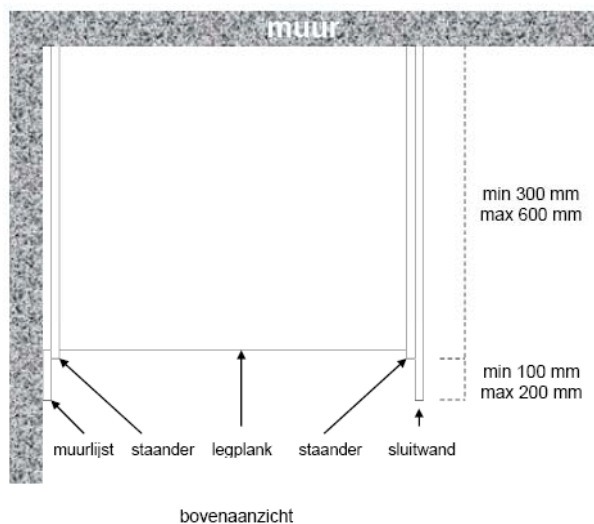

verbindingsschroeven plaatsen en legplanken over de schroeven vastdrukken

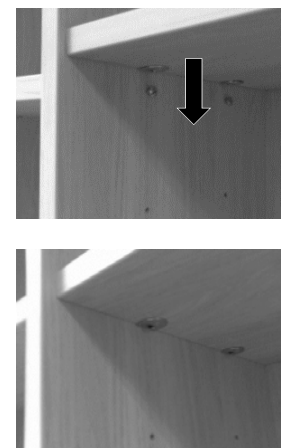

onderdelen

ladenfront (2x)	set frontverbinders (2x)	set ladengrepen (2x)	set vulstukken (links en rechts)
zijwand ladenset (links en rechts)	set ladengeleiders (2x)	bodem lade (2x)	rug lade (2x)

montage laden

1

schroef de metalen zijkanten op de bodem (wielen naar achteren)

schroef de rug vast aan de metalen zijkanten

2

voorkant (met pvc afgeplakt)

bevestig de ladengeleiders in dezelfde richting op de zijwanden; de wielen wijzen naar de afgeplakte zijkant (= voorkant)

plaats het front voor de bak

de frontverbinders passen in de gaten van de metalen zijkanten

klik het front vast

3

monteer eerst de frontverbinders op het front en daarna pas de greep

draai de schroeven aan de zijkant van de verbinders aan

en

dek de zijkant af met de kunststof plaat

plaatsing in de kast

de ladenset wordt tussen 2 legplanken geplaatst; tussen de legplanken moeten 3 rijboringen zitten

4

houd de zijwand (A) tegen de dubbele vullat (B) en plak de enkele vullat (C) zo ver mogelijk naar achteren op de staander (D)

gebruik 2 lange schroeven om de zijwand vast te zetten in de staander (E).

plak de dubbele vullatten op de staander (positie: ca. 1 cm achter de voorkant van de legplank)

5

plaats de lades in de geleiders en druk tot slot de bovenste legplank over de set heen